


AIPEP®

— bring vacation home —

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ БАССЕЙНА Руководство пользователя

Aiper Scuba S1

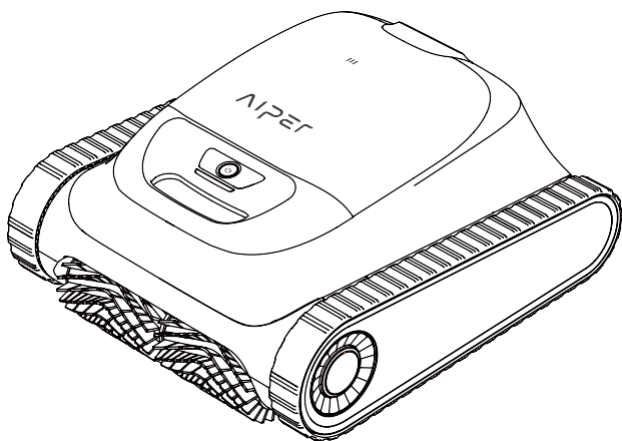

Заявление Федеральной комиссии по связи (FCC)

Примечание: Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям, установленным частью 15 Правил Федеральной комиссии по связи (FCC) для цифровых устройств класса В. Эти ограничения призваны обеспечить надлежащую защиту от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. При этом нет гарантии, что при конкретной установке не возникнут помехи. Если данное оборудование действительно создает вредные помехи при приеме радио- или телевизионных сигналов, пользователю рекомендуется попытаться устранить эти помехи, применив одну или несколько из следующих мер:

- Измените ориентацию или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке, находящейся в другой электрической цепи, чем та, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио- и телетехнике.

Внимание

Изменения или модификации данного изделия не одобрены стороной, ответственной за соответствие требованиям (Aiper), и несанкционированные модификации могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Декларация о соответствии

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые поступающие помехи, в том числе помехи, которые могут привести к нежелательному функционированию.

Импортер: Aiper Intelligent, LLC

Адрес: 13851 Ramona Ave, Chino, CA 91710, США

Тел.: +1866-850-0666

Бесплатный номер в Австралии: +61 1800497023

Заявления о воздействии на интегральные схемы

Данное устройство соответствует требованиям лицензии Industry Canada № ICES-003. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать помех, и (2) данное устройство должно выдерживать любые помехи, в том числе помехи, которые могут привести к нежелательному функционированию устройства.

Благодарим вас за выбор компании Aiper.

Теперь вы присоединились к миллионам людей, которые уже доверили уход за своими бассейнами компании Aiper и наслаждаются удобством и безупречной чистотой своего бассейна.

Данное руководство по эксплуатации поможет вам правильно ухаживать за устройством и обеспечить его максимальную эффективность на долгие годы. Уделите время и ознакомьтесь с данным руководством.

Если у вас возникнут вопросы, посетите наш сайт по адресу www.aiper.com и обратитесь в нашу службу поддержки клиентов для получения помощи или дополнительной информации.

Служба поддержки клиентов Aiper:

Бесплатный номер в США: 1-866-850-0666

Бесплатный номер в Австралии: +611800497023

Электронная почта: service@aiper.com


Facebook: @AiperOfficial



Отсканируйте
для просмотра
видеоруководства



Отсканируйте
QR-код, чтобы
обратиться
в службу
поддержки

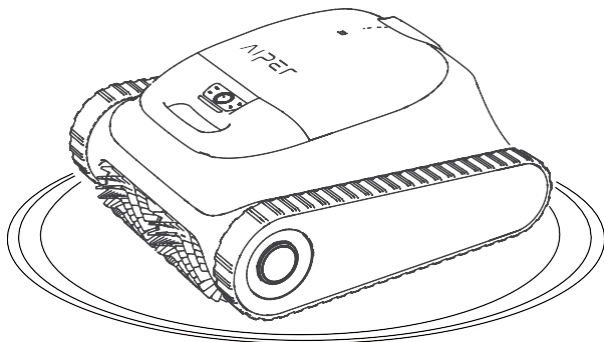

СОДЕРЖАНИЕ

Зарядка от солнечной энергии -----	4
1. Конструкция -----	5
2. Технические характеристики и условия эксплуатации -----	6
3. Зарядка -----	7
4. Использование очистителя для бассейна Aiper -----	8
5. Использование устройства -----	8
6. Разборка и чистка -----	13
7. Техническое обслуживание -----	15
8. Хранение -----	21
9. Светодиодный индикатор -----	22
10. Упаковочный лист -----	23
11. Гарантия -----	23

⚠ Зарядка от солнечной энергии:

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и используйте очиститель для бассейнов Aiperg в соответствии с приведенными в ней указаниями. Компания Aiperg не несет ответственности за любые убытки или травмы, возникшие в результате ненадлежащего использования данного устройства.

В целях вашей безопасности и для обеспечения оптимальной работы данного устройства просим вас ознакомиться со следующими рекомендациями и соблюдать их.


1. Не включайте роботизированный очиститель бассейна Aiperg, если в бассейне находятся люди или животные.
2. Убедитесь, что устройство выключено, когда оно не используется или при проведении технического обслуживания.
3. Ни в коем случае не позволяйте детям садиться на очиститель для бассейнов Aiperg. Следите за детьми, когда они находятся рядом с работающим очистителем для бассейнов Aiperg.
4. Используйте только сертифицированные адаптеры питания Aiperg.
5. Замену шнура адаптера должен производить только квалифицированный электрик или специалист службы поддержки клиентов Aiperg.
6. Рекомендуется подключать адаптер питания к удлинителю или сетевому фильтру, а не напрямую к розетке.
7. Перед зарядкой убедитесь, что устройство включено и разъем для зарядки сухой. Во время зарядки очиститель для бассейна Aiperg следует хранить в прохладном месте. Не накрывайте очиститель для бассейна Aiperg во время зарядки, так как это может привести к перегреву компонентов.
8. Когда устройство не используется, храните его в помещении или в прохладном месте.
9. Не эксплуатируйте очиститель для бассейнов Aiperg вне воды, так как это может привести к его перегреву.
10. Разборку герметичного приводного блока вашего очистителя для бассейна Aiperg должны производить только сертифицированные специалисты.
11. Не используйте очиститель для бассейна Aiperg и фильтр для бассейна одновременно.
12. Масляное уплотнение вокруг двигателя содержит смазку, которая в случае повреждения двигателя может привести к незначительному загрязнению воды. Если вы подозреваете, что произошла утечка, немедленно прекратите использование устройства.
13. Не прокалывайте корпус очистителя для бассейна Aiperg, не бросайте его и не повреждайте умышленно.
14. При погружении устройства в воду передняя часть устройства должна быть обращена вверх; ни в коем случае нельзя класть его вверх дном или бросать прямо в бассейн.

**Перед началом эксплуатации устройства
внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией
по эксплуатации.**

1. Конструкция



Крючок
для извлечения

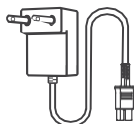

Зарядное
устройство

2. Технические характеристики и условия эксплуатации

1. Размер бассейна: 1600 кв. футов/150 м²
2. Вход зарядного устройства: 100–240 В, 60/50 Гц, макс. 1,5 А
3. Выход зарядного устройства: 16,8 В/2,6 А
4. Время зарядки: 4 часа
5. Срок службы аккумуляторной батареи: до 150 минут
6. Класс защиты IP: Водонепроницаемость по стандарту IPX8
7. Глубина воды: 0,5–3 м (1,6–10 футов)
8. Мощность двигателя: 75 кВт
9. Срок службы аккумуляторной батареи: 7800 мА ч
10. Напряжение аккумуляторной батареи: 14,4 В

ОСТОРОЖНО:


Не используйте устройство в бассейне в условиях, выходящих за рамки описанных ниже; это может привести к повреждению устройства, на которое не будет распространяться гарантия.

- Температура: 10–35 °C (50–95 °F)
- Значение pH: 7,0–7,4
- Хлор: макс. 4 ч.н.м.
- NaCl: макс. 5000 ч.н.м.

3. Зарядка


ОСТОРОЖНО: Не заряжайте устройство под прямыми солнечными лучами.

- a. Перед тем как использовать устройство для очистки бассейна, полностью зарядите его.
- b. Перед зарядкой снимите крышку зарядного разъема, чтобы проверить, нет ли в нем остатков воды. в таком случае сначала вытрите разъем для зарядки насухо.
- c. Подключите зарядный кабель к разъему для зарядки устройства, а затем к ближайшей розетке. Светодиодный индикатор на устройстве начнет мигать, что означает, что устройство заряжается. Когда устройство полностью зарядится, светодиод будет гореть постоянно.

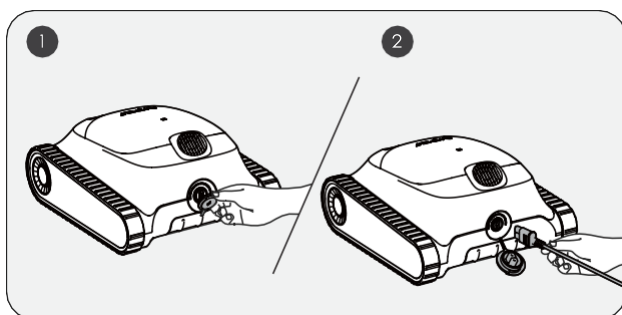


4. Использование очистителя для бассейна Aiper

- а. Это устройство подходит для очистки полов, стен и водопроводных труб на площади до 1600 кв. футов/150 м².


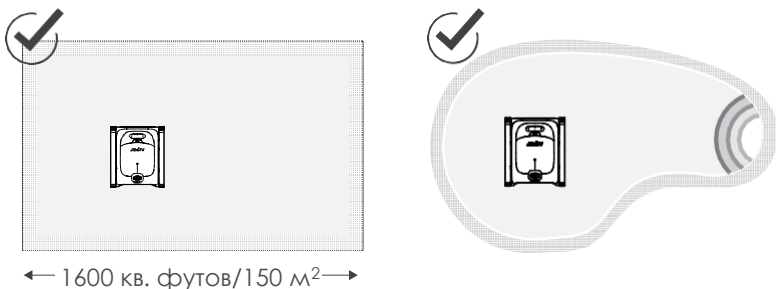


5. Использование устройства

- а. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство.


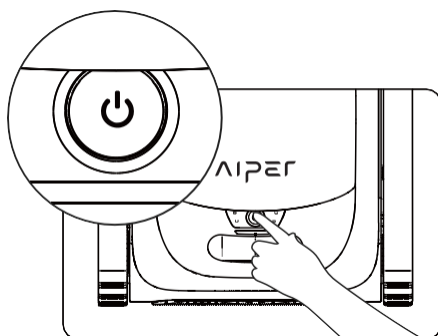


- b. Автоматический режим является режимом по умолчанию для этого устройства после включения. Нажмите кнопку, чтобы переключаться между режимами Auto (Авто), Pool Floor (Дно бассейна), Pool Wall (Стены бассейна) и Eco (Эко).
- 1) Автоматический режим: Устройство будет очищать дно и стены бассейна, при этом интеллектуально планируя маршрут уборки с учетом уровня заряда аккумулятора. Когда заряд батареи становится низким, устройство автоматически возвращается в зарядную станцию и прекращает уборку.

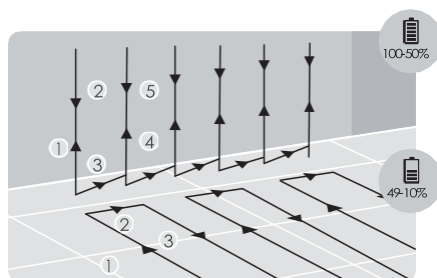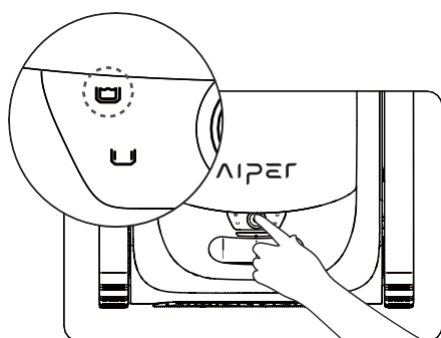


Автоматический режим: Уборка полов и стен

- 2) Режим дна бассейна: Устройство будет очищать дно бассейна по S-образной траектории, не поднимаясь на стены и не очищая их. Когда заряд батареи становится низким, устройство автоматически возвращается в зарядную станцию и прекращает уборку.

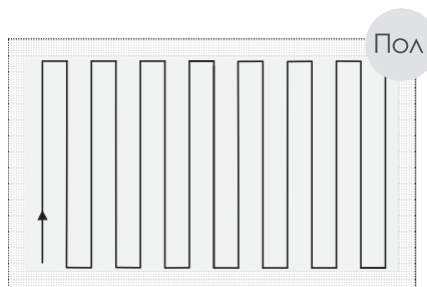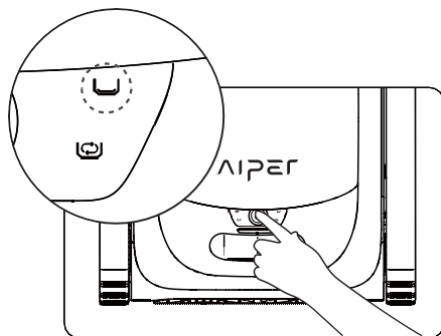


Режим очистки пола

- 3) Режим стен бассейна Устройство будет очищать стены бассейна по N-образной траектории, не затрагивая дно. Когда заряд батареи становится низким, устройство автоматически прекращает уборку и возвращается на зарядную станцию.

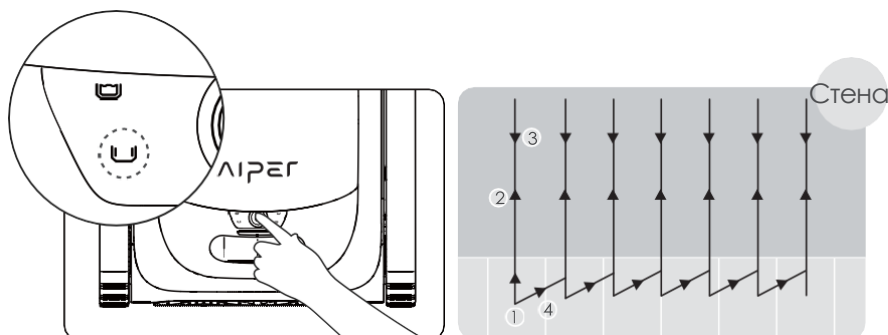

Режим очистки стен

- 4) Режим ЭКО: При полной зарядке устройство будет очищать дно бассейна в течение 45 минут раз в 48 часов в течение одной недели.

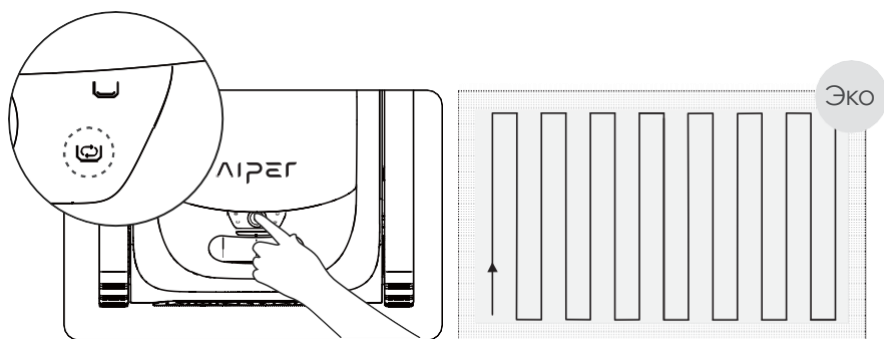


Режим ECO:


- с. Через 30 секунд после включения устройства водяной насос будет кратковременно включаться каждые 10 секунд, чтобы три раза проверить, поступила ли вода. Если устройство три раза подряд не погрузится в воду, оно отключится; пожалуйста, опустите устройство в бассейн в течение 1 минуты после его запуска. Устройство начнет очистку через 10 секунд после того, как достигнет дна бассейна.
- д. Когда заряд батареи становится низким, устройство автоматически возвращается в зарядную станцию и прекращает уборку.



- е. Поднимите устройство с дна бассейна с помощью крючка, чтобы не намочить руки. Пользователи могут прикрепить крюк к любой стандартной штанге для чистки бассейна (не входит в комплект), чтобы увеличить его радиус действия.

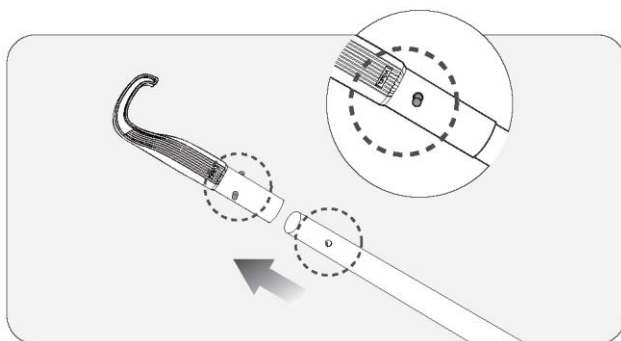

f. Зацепите ручку устройства и поднимите его из воды.

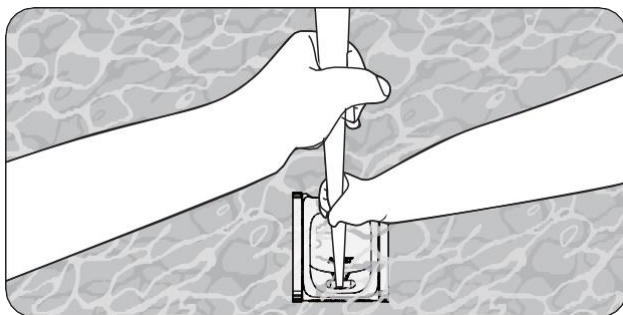


г. Возьмитесь за ручку и дайте устройству слить всю скопившуюся воду.




6. Разборка и чистка


- a. Отложите устройство в безопасное место и откройте верхнюю крышку.

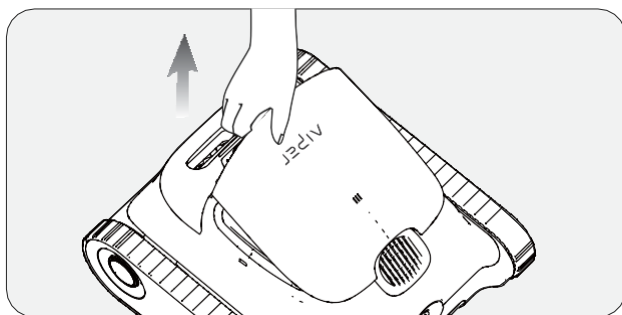


- b. Снимите корзину фильтра, подняв за ручку.

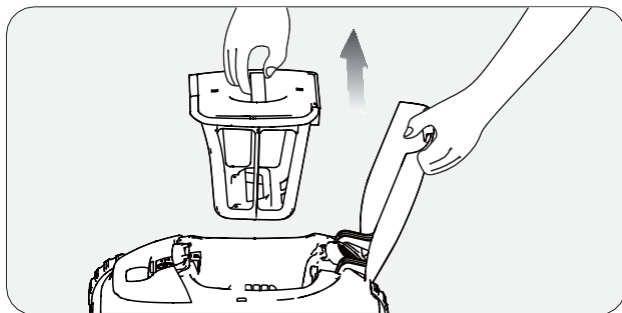

- с. Нажмите на защелку верхней крышки корзины фильтра и одновременно потяните вверх за ручку верхней крышки, чтобы открыть корзину фильтра.

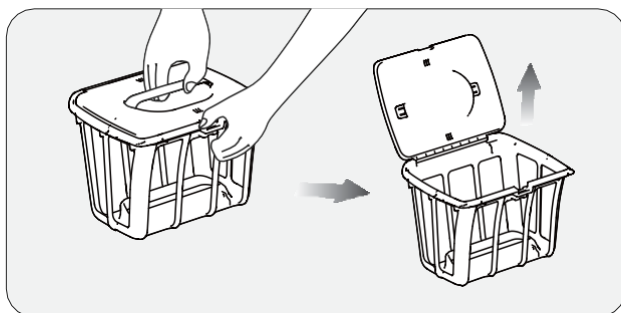


- d. Опорожните корзину фильтра, промойте её и установите обратно в устройство.

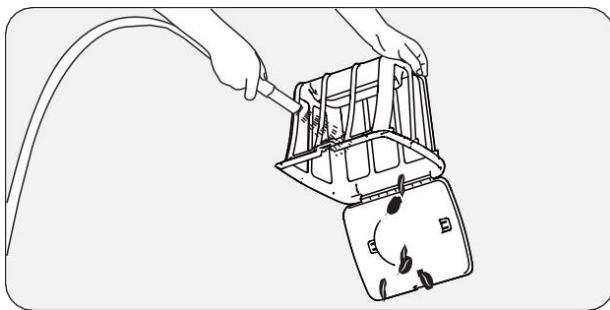


7. Техническое обслуживание

7.1 Замена гусениц.


а. Снимите боковую крышку с устройства.

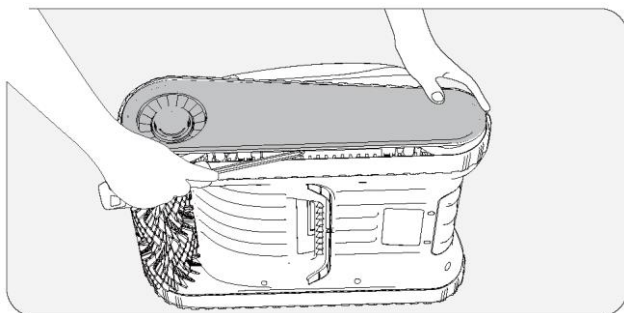


б. Открутите винты и снимите направляющие втулки с колес.

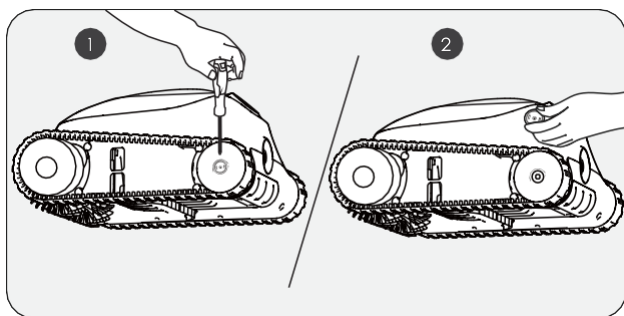


с. Стяните колеса и гусеницу, чтобы снять их.

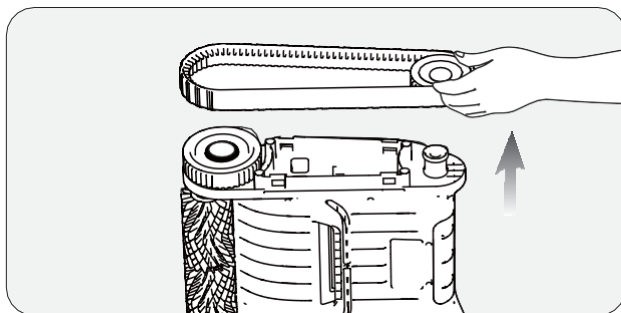


d. Совместите шестерни на новых гусеницах с шестернями на обоих колесах, а затем установите задние колеса и гусеницы вместе обратно на втулки вала.

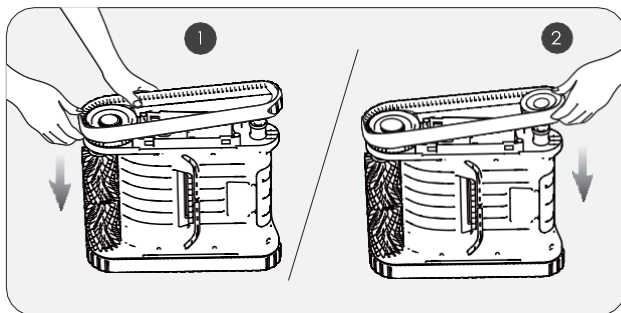

- е. Установите белые направляющие втулки на место, совместив их D-образные отверстия с отверстиями втулок вала.

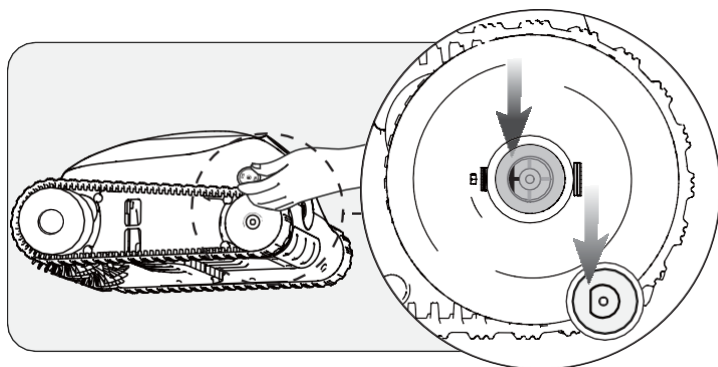


- ф. Затяните винты и установите боковую крышку на место.

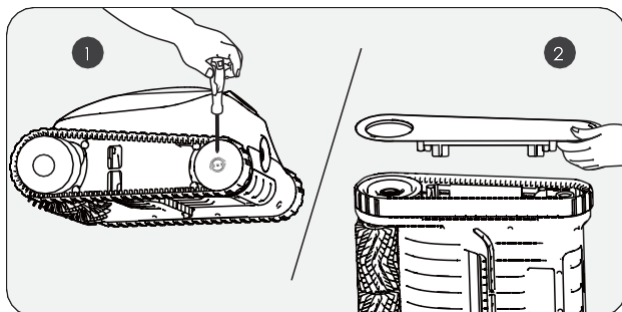


7.2 Замена ремня вращающихся щеток.

- a. Найдите сторону, которая выглядит иначе, чем у других ремней для вращающихся щеток, и потяните вниз силиконовые защелки, зафиксированные в пазах.

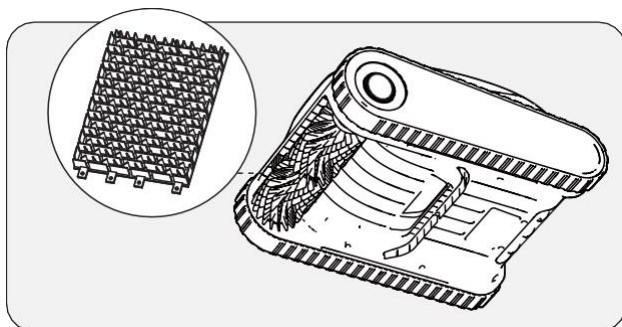


- b. После того как все силиконовые защелки будут извлечены, замените ремень вращающихся щеток на новый. Совместите силиконовые защелки с фиксированным пазом и потяните их наружу. Их можно закрепить после прохождения через паз.

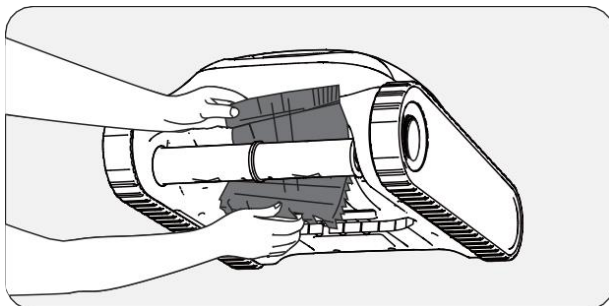


7.3 Очистка слива


а. Снимите верхнюю крышку.

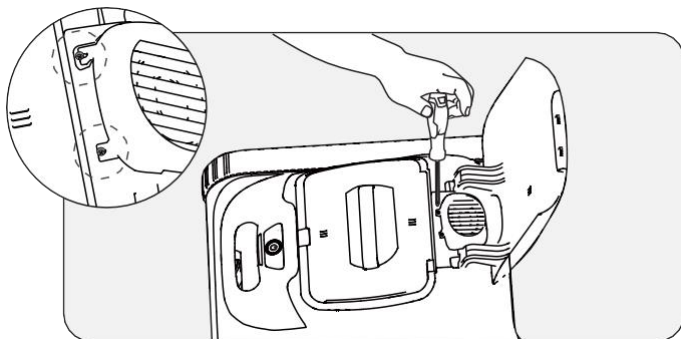

б. Выкрутите винты и снимите крышку.

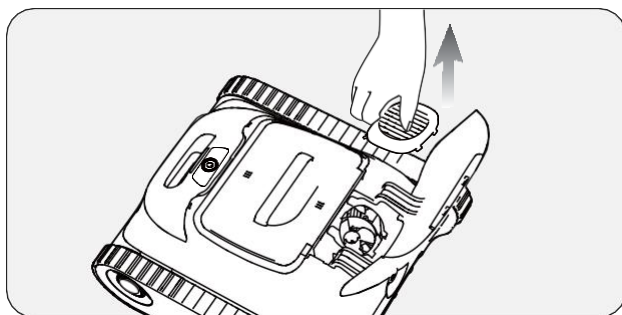

- с. Удалите все предметы, застрявшие в лопастях вентилятора сливного отверстия, а затем установите на место крышку сливного отверстия и закрепите ее винтами.

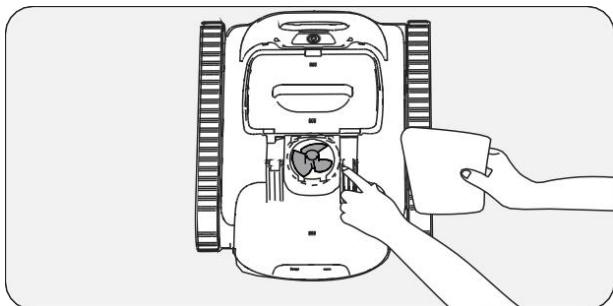

8. Хранение

Советы на зиму: Хранение и защита устройств Aİreg

Как следует хранить устройство Aİreg в межсезонье?

В межсезонье, например в зимние месяцы или во время длительных отпусков, когда устройство Aİreg не будет использоваться, необходимо выполнить несколько действий, чтобы защитить его и сохранить в наилучшем состоянии.

1. Выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.
2. Очистите устройство от остатков грязи, включая верхнюю и нижнюю крышки, колеса, вращающиеся щетки и разъем для зарядки.
3. Протрите устройство насухо бумажным полотенцем или мягкой тканью.
4. Храните устройство в коробке в прохладном, хорошо проветриваемом месте.
5. Раз в два месяца заряжайте устройство до уровня 40–60 % емкости аккумулятора, чтобы поддерживать его работоспособность.

Когда вы будете готовы использовать устройство Aİreg в бассейне, полностью зарядите его перед использованием и ни в коем случае не заряжайте устройство под прямыми солнечными лучами.

9. Светодиодный индикатор

Статус индикатора	Статус устройства	Описание	
Лампа пульсирует	Зарядка	Цвет светодиода указывает на уровень заряда аккумулятора устройства.	Синий индикатор горит постоянно: 100 %
			Синий: > 50 %
			Желтый: 50–15 %
			Красный: < 15 %
Немигающий индикатор	Работает	Цвет светодиода указывает на уровень заряда аккумулятора устройства.	Синий: > 50 %
			Желтый: 50–15 %
			Красный: < 15 %
Красный индикатор быстро мигает	Неисправность устройства	Засорение фильтрующей корзины, остановка двигателя, утечка тока и т. д.	

10. Упаковочный лист

№	Наименование	Модель	Кол-во (шт.)
1	Очиститель	Aiper Scuba S1	1
2	Зарядное устройство	/	1
3	Крючок для извлечения	/	1
4	Руководство пользователя	/	1

11. Гарантия

Данное изделие прошло контроль качества и испытания на безопасность, проведенные нашими специалистами.

1. На данное изделие предоставляется 36-месячная гарантия, которая распространяется на аккумулятор и двигатель с даты покупки.
2. Данная гарантия теряет силу в случае, если изделие было модифицировано, использовалось не по назначению или ремонтировалось лицами, не уполномоченными производителем.
3. Данная гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты и не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего обращения с изделием со стороны владельца.
4. При обращении с претензией по ремонту в течение гарантийного срока необходимо предъявить номер заказа или чек о покупке.



Этот символ означает, что данный продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

AIper[®]

— bring vacation home —



www.aiper.com