




— bring vacation home —

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ СКИММЕР ДЛЯ БАССЕЙНА

Руководство пользователя

Aiper Surfer S2

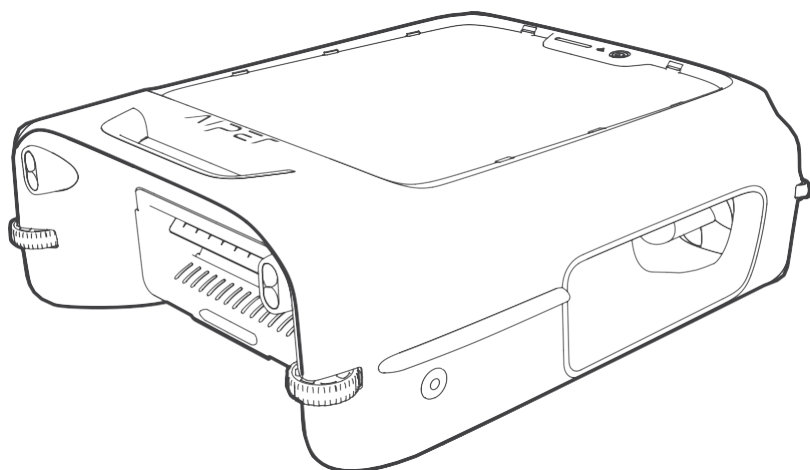

Руководство пользователя

Благодарим вас за выбор компании Aiper.

Теперь вы присоединились к миллионам людей, которые уже доверили уход за своими бассейнами компании Aiper и наслаждаются удобством и безупречной чистотой своего бассейна.

Данное руководство по эксплуатации поможет вам правильно ухаживать за устройством и обеспечить его максимальную эффективность на долгие годы. Уделите время и ознакомьтесь с данным руководством.

Если у вас возникнут вопросы, посетите наш сайт по адресу www.aiper.com и обратитесь в нашу службу поддержки клиентов для получения помощи или дополнительной информации.

Служба поддержки клиентов Aiper:

Страна	Бесплатный номер	Язык
США	+1 8668500666	Английский
Канада	+1 8668500666	Английский
Австралия	+61 1800497023	Английский


✉ Электронная почта: service@aiper.com



Отсканируйте
для просмотра
видеоруководства



Отсканируйте
QR-код, чтобы
обратиться
в службу
поддержки

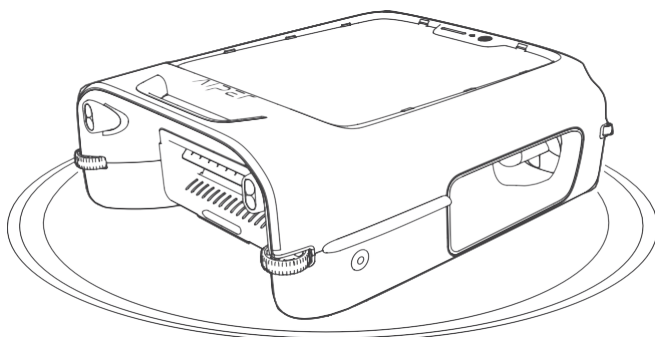



1. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данное руководство и при использовании беспроводного роботизированного скиммера для бассейнов Airer (далее именуемого устройством) соблюдайте все предупреждения и инструкции. Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током, возгоранию или серьезным травмам. Компания Airer не несет ответственности за любые убытки или травмы, возникшие в результате ненадлежащего использования данного устройства.

В целях вашей безопасности и для обеспечения оптимальной работы данного устройства просим вас ознакомиться с данной инструкцией и соблюдать ее:

1. ПРОЧТИТЕ И ВЫПОЛНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

1. Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, при условии, что с ними проведен инструктаж или они находятся под надзором в отношении безопасного использования устройства и понимают связанные с этим риски.
2. ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения травм, не разрешайте детям пользоваться этим изделием без постоянного присмотра взрослых.
3. Следите за тем, чтобы дети не пытались прикасаться к устройству во время его работы.
4. Ни в коем случае не позволяйте детям пользоваться данным устройством.
5. Не включайте устройство, если в бассейне находятся люди или животные.
6. Во время работы не кладите руки на какие-либо части устройства, так как это может привести к травмам.
7. Предотвратите непреднамеренный запуск. Перед подключением к аккумулятору, поднятием или переноской устройства убедитесь, что кнопка питания находится в выключенном положении. Если держать

устройство, прижав палец к кнопке питания, или включать его с нажатой кнопкой питания, это может привести к несчастному случаю.

9. Не вынимайте устройство из воды, так как это может привести к его перегреву.
10. Зарядное устройство, предназначенное для одного типа аккумуляторной батареи, может представлять опасность возгорания при использовании с другой аккумуляторной батареей.
11. Данное устройство можно использовать только с литиевыми аккумуляторными батареями модели HYY0345237 и батарейками модели CR1225 таблеточного типа.
12. В этом устройстве установлены батареи, которые нельзя заменить. по окончании срока службы батареи устройство необходимо утилизировать надлежащим образом.
13. Если из поврежденного устройства вытекает неизвестная жидкость, избегайте контакта с ней. При попадании на кожу, особенно в глаза или на другие чувствительные участки, немедленно промойте водой. Жидкость, вытекающая из поврежденной батареи, может вызвать раздражение кожи или ожоги.
14. Не используйте аккумуляторную батарею или устройство, которые имеют повреждения или были модифицированы. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или травмам.
15. Не подвергайте аккумуляторную батарею или устройство воздействию огня или чрезмерно высоких температур. Воздействие огня или температуры выше 130°C (265 °F) может привести к взрыву.
16. Соблюдайте все инструкции по зарядке и не заряжайте аккумуляторную батарею или устройство при температуре, выходящей за пределы диапазона, указанного в инструкции. Неправильная зарядка или зарядка при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и повысить риск возгорания.
17. **ВНИМАНИЕ:** Опасность поражения электрическим током. Подключайте только к розетке с заземлением. Если потребуются замена вилки или шнура, используйте только идентичные запасные части.
18. **ОСТОРОЖНО:** Чтобы снизить риск поражения электрическим током, бассейн необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1,8 м (6 футов) от любой электрической розетки. не размещайте портативные устройства ближе чем на 1,5 м (5 футов) от бассейна.
19. Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что устройство выключено, а разъем для зарядки сухой. Во время зарядки устройство следует держать в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

не накрывайте устройство во время зарядки, так как это может привести к перегреву компонентов.

20. ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не используйте удлинитель для зарядки устройства; заряжайте его исключительно от специальной розетки.
21. ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск поражения электрическим током, немедленно замените поврежденный шнур.
22. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить или отремонтировать с помощью квалифицированного электрика или службы поддержки клиентов Aiper, чтобы избежать опасности.
23. Разборку герметичного приводного блока вашего устройства должны производить только сертифицированные специалисты.
24. Ремонт вашего устройства должен производиться исключительно квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запасных частей.
25. Не используйте устройство одновременно с другим оборудованием для бассейна, таким как фильтр, очиститель или скиммер.
26. При погружении устройства в воду его передняя часть должна быть обращена вверх. Ни в коем случае нельзя класть его вверх дном или бросать в бассейн.
27. Будьте осторожны и следите за равновесием, находясь рядом с бассейном.
28. Не роняйте устройство, не прокалывайте его корпус и не повреждайте его каким-либо образом, так как это может привести к аннулированию гарантии.
29. Убедитесь, что устройство выключено, когда оно не используется или при проведении технического обслуживания.
30. Когда устройство не используется, храните его в помещении, в прохладном и хорошо проветриваемом месте.
31. ОСТОРОЖНО:
 - ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БАССЕЙНАХ.
 - НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ НАСОСА ВСУХУЮ.
 - ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ТРАВМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
 - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ОРИГИНАЛЬНЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ AIPER, МОДЕЛЬ: GQ12-126100-HU.

Батарейка таблеточного типа

ВНИМАНИЕ

- **ОПАСНОСТЬ ПРОГЛАТЫВАНИЯ:** Данное изделие батарейку таблеточного типа.
- **СМЕРТЬ** или серьезные травмы возможны при попадании в организм.
- Проглоченная батарейка таблеточного типа может вызвать **внутренние химические ожоги** уже через **2 часа**.
- **ХРАНИТЕ** новые и отработанные батарейки в **НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**.
- **Немедленно обратитесь за медицинской помощью**, если есть подозрение, что батарейка была проглочена или попала в какую-либо часть тела.



1. Извлеките отработанные батареи и немедленно сдайте их на переработку или утилизируйте в соответствии с местными правилами, а также держите их в недоступном для детей месте. не выбрасывайте батарейки в бытовой мусор и не подвергайте их сжиганию.
2. Даже отработанные батарейки могут привести к серьезным травмам или смерти. Позвоните в местный токсикологический центр для получения информации о лечении.
3. Следующие типы батареек таблеточного типа подходят для данного устройства: CR1225 с номинальным напряжением: 3,0 В.
4. Неперезаряжаемые батареи нельзя перезаряжать.
5. Не следует принудительно разряжать, заряжать, разбирать, нагревать до температуры выше 130 °C (265 °F) или сжигать. Это может привести к травмам в результате выброса газа, утечки или взрыва, что может вызвать химические ожоги.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Заявление Федеральной комиссии по связи (FCC)

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые поступающие помехи, в том числе помехи, которые могут привести к нежелательному функционированию.

Внимание: Изменения или модификации, не одобренные в явной форме стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Примечание: Данное оборудование прошло испытания и соответствует ограничениям, установленным для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 Правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эти ограничения призваны обеспечить надлежащую защиту от вредных помех при установке в жилых помещениях.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. При этом нет гарантии, что при конкретной установке не возникнут помехи. Если данное оборудование действительно создает вредные помехи при приеме радио- или телевизионных сигналов (что можно определить, выключив и включив оборудование), пользователю рекомендуется попытаться устранить эти помехи, применив одну или несколько из следующих мер:

- (1) Измените ориентацию или переместите приемную антенну.
- (2) Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- (3) Подключите оборудование к розетке, находящейся в другой электрической цепи, чем та, к которой подключен приемник.
- (4) Подключите оборудование к розетке, находящейся в другой электрической цепи, чем та, к которой подключен приемник.

Информация о радиационном облучении:

1. Данное устройство соответствует установленным Федеральной комиссией по связи (FCC) предельным значениям уровня излучения для неконтролируемой среды.
2. При установке и эксплуатации данного устройства расстояние между радиатором и телом должно составлять не менее 20 см.

Импортер: Aiper Intelligent, LLC.

Адрес: 8735 Dunwoody Place, STE 6, Атланта, Джорджия 30350, США.

Бесплатный номер в США: +1 866 850 0666

Бесплатный номер в Австралии: +61 1800 497 023

Заявления IC

Данное устройство соответствует требованиям лицензии Industry Canada № ICES-003. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать помех, и (2) данное устройство должно выдерживать любые помехи, в том числе помехи, которые могут привести к нежелательному функционированию устройства.


CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Информация о радиационном облучении:


1. Данное устройство соответствует предельным значениям радиационного воздействия на интегральные схемы, установленным для неконтролируемой среды.
2. При установке и эксплуатации данного устройства расстояние между радиатором и телом должно составлять не менее 20 см.

2. Компоненты изделия

2.1 Комплектация

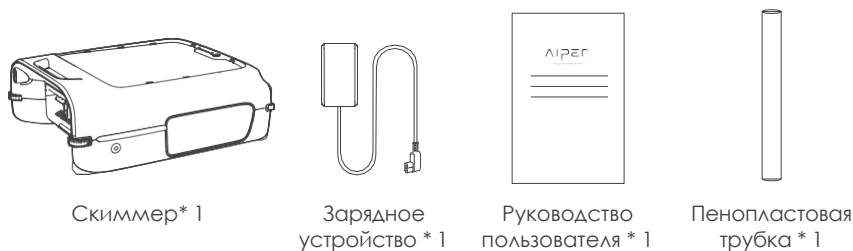



2.2 Обзор компонентов

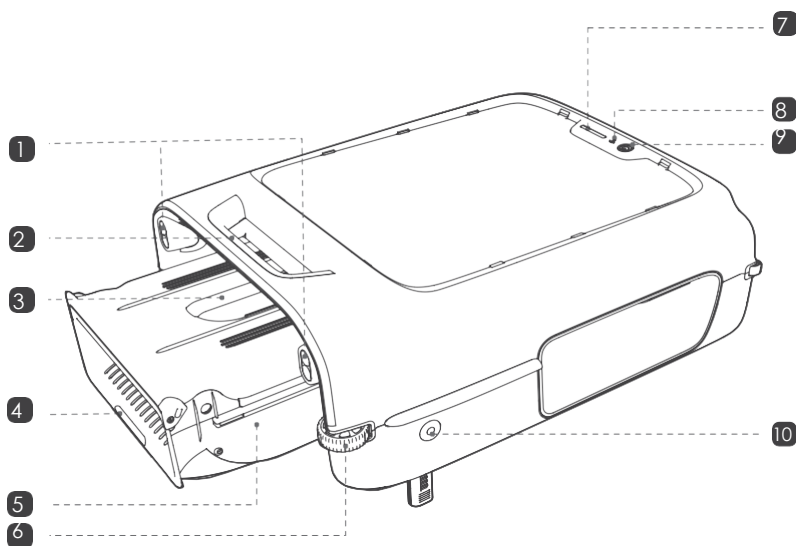

Скиммер (вид сбоку)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Датчик | 6 Направляющее колесо |
| 2 Ручка | 7 Светодиодный индикатор состояния |
| 3 Ручка блока фильтра | 8 Индикатор Wi-Fi |
| 4 (Удалить блок фильтра здесь) | 9 : Кнопка питания |
| 5 Блок фильтра | 10 Переключатель планок предотвращения посадки на мель |

Скиммер (вид сзади)

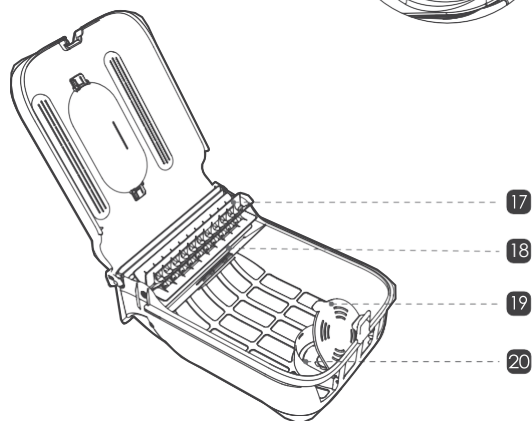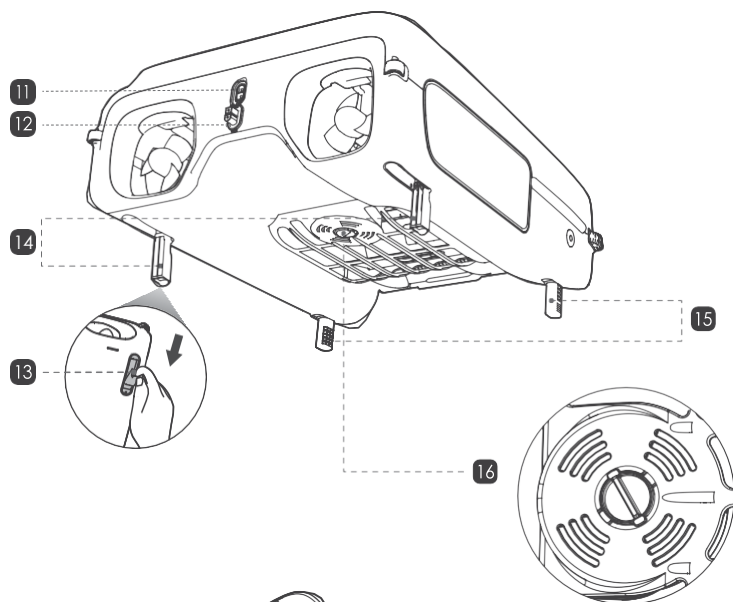

Блок фильтра

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Порт для зарядки | 6 Дозатор таблеток хлора |
| 2 Силиконовая заглушка | 7 Рабочее колесо |
| 3 Положение ручки планки предотвращения посадки на мель | 8 Защита от перелива |
| 4 Задняя планка предотвращения посадки на мель * 2 | 9 Крышка коробки для таблеток хлора |
| 5 Передняя планка предотвращения посадки на мель * 2 | 10 Таблетка хлора |



3. Использование устройства Aiper Surfer S2

3.1 Условия эксплуатации

Убедитесь, что устройство используется исключительно в указанных условиях эксплуатации в бассейне. Ущерб, возникший в результате использования, не соответствующего данным условиям, не покрывается гарантией.

- Температура воды: 10–40 °C (50–104 °F)
- Значение pH: 7,0–7,8
- Хлор: макс. 4 ч.н.м.
- NaCl: макс. 5000 ч.н.м.

- Данное устройство предназначено исключительно для очистки поверхности воды в бассейне.
- Это устройство подходит для большинства бассейнов, однако не рекомендуется использовать его в стеклянных или панорамных бассейнах.

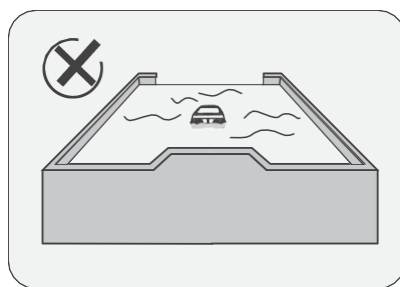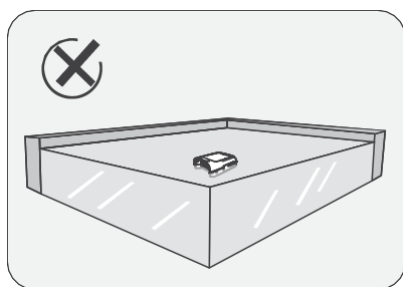

3.2 Загрузка приложения

Загрузите приложение Aiper, чтобы получить доступ к дополнительным функциям для вашего устройства:

Вы можете скачать и установить приложение Aiper, отсканировав QR-код ниже или выполнив поиск по запросу *Aiper*



Примечания:


- Для полноценной работы приложения на вашем смартфоне или устройстве требуется iOS 12.0 или более поздней версии либо Android 8.0 или более поздней версии.
- После установки следуйте инструкциям приложения, чтобы завершить регистрацию, войти в систему и настроить сеть.

3.3 Настройка сети

При первом включении устройство перейдет в режим настройки сети. Если этот процесс прервался, нажмите  в течение 5 секунд, чтобы снова войти в режим настройки сети.

Перейдя в режим настройки сети, выберите Bluetooth Setup (Настройка по Bluetooth) или QR Code Setup (Настройка по QR-коду).

- **Настройка по Bluetooth:** Включите Bluetooth на телефоне и предоставьте доступ приложению Айрег. в приложении нажмите на значок [+] в правом верхнем углу, затем выберите *Добавить через Bluetooth*. Приложение обнаружит ближайшие устройства Bluetooth. Выберите сеть, введите пароль Wi-Fi и нажмите «Далее», чтобы завершить настройку сети.
- **Настройка по QR-коду:** Откройте приложение и нажмите на значок [+] в правом верхнем углу, затем выберите *Добавить через QR-код*. Отсканируйте QR-код, расположенный на вашем устройстве Айрег. Как только устройство будет распознано, следуйте инструкциям приложения, чтобы подключиться к Wi-Fi этого устройства. После подключения вернитесь в приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку сети.

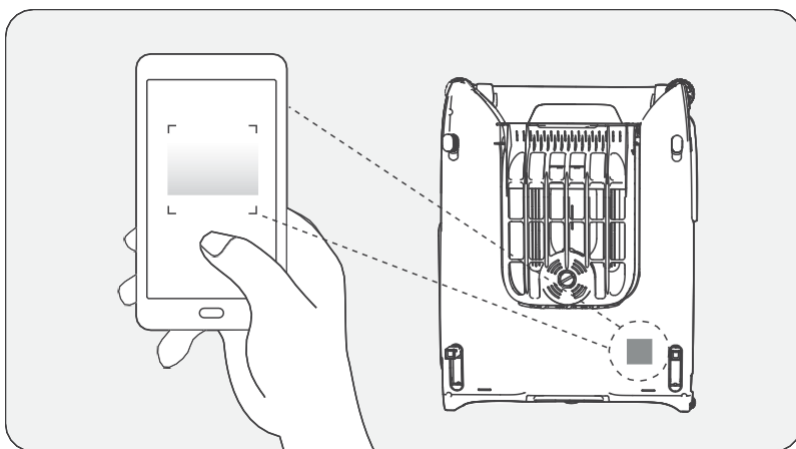

Требования к сети Wi-Fi:


Используйте сеть с частотой 2,4 ГГц или смешанную сеть с частотами 2,4/5 ГГц.

3.4 Зарядка

ОСТОРОЖНО:

Перед тем как использовать устройство для очистки бассейна, полностью зарядите его.



Рекомендуется соблюдать расстояние не менее 3,5 м (11,5 футов) между бассейном и местом зарядки, для достижения наилучших результатов место зарядки должно иметь покрытие Wi-Fi, так как это ускорит процесс обновления по беспроводной сети (OTA).

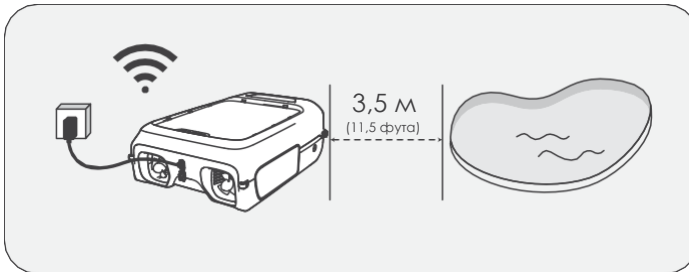

Перед зарядкой снимите крышку зарядного разъема и убедитесь, что разъем сухой. Если в разьеме осталась вода или влага, перед зарядкой устройства вытрите его насухо чистой тканью.


Опции зарядки:

- **Зарядка от солнечной энергии:** Ваше устройство будет заряжаться автоматически, когда оно включено или выключено, при условии, что будет достаточно солнечного света.
- **Зарядка через разъем:** Если солнечного света недостаточно, воспользуйтесь прилагаемым зарядным устройством постоянного тока. Подключите зарядное устройство к разъему для зарядки на устройстве, а затем вставьте вилку зарядного устройства в любую свободную розетку. Во время зарядки светодиодный индикатор будет мигать, а после завершения зарядки загорится ровным зеленым светом.

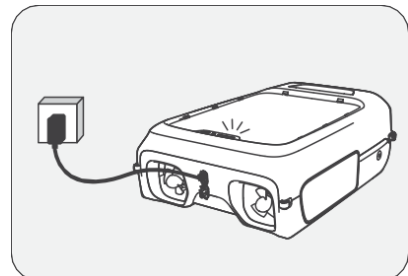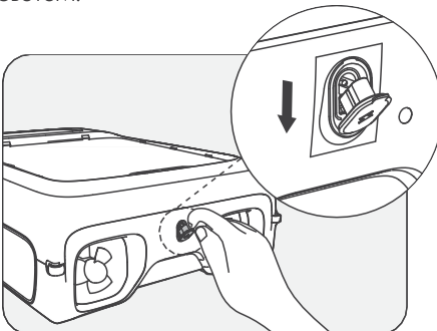


3.5 Процесс очистки

- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство. по умолчанию устройство работает в автоматическом режиме. Используйте приложение Aiper для переключения режимов уборки.

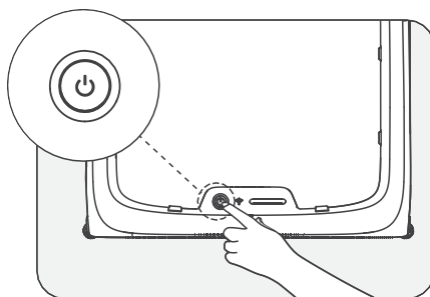

- После включения устройства запустится его лопастное колеса, и устройство перейдет в автоматический режим. в этом режиме, как только устройство окажется в воде, оно автоматически начнет очистку бассейна, при этом непрерывно заряжаясь от солнечной энергии через солнечную панель.
- Использование режима дистанционного управления в приложении позволяет пользователю вручную управлять устройством вперед, назад, влево и вправо для целенаправленной очистки, что обеспечивает более тщательную и эффективную очистку бассейна. Этот режим также отлично подходит для возвращения устройства к краю бассейна, чтобы его было удобно достать.

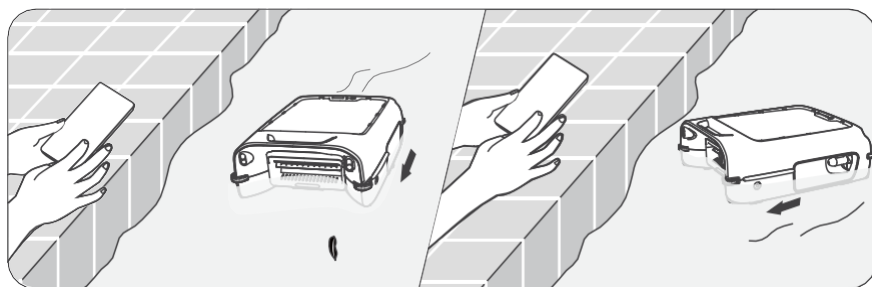



- Когда заряд батареи устройства становится низким, светодиодный индикатор состояния загорается синим цветом. в течение этого времени устройство будет работать с перерывами. После зарядки устройство возобновит работу в обычном режиме. При недостаточном освещении устройство может отключиться, а затем, когда освещение восстановится, возобновить зарядку и продолжить уборку в обычном режиме.

3.6 Использование планок предотвращения посадки на мель



Если в вашем бассейне рядом с поверхностью воды имеются конструкции или препятствия, такие как лестницы, площадки для загара и т. п., ваше устройство может застрять в этих местах. Установите планок предотвращения посадки на мель, если считаете, что ваше устройство может сесть на мель; эти планки предотвратят застревание устройства на этих или подобных препятствиях.

Примечания:


- Как правило, если разница в высоте между препятствием и поверхностью воды составляет менее 12 см (5 дюймов), следует опустить планок предотвращения посадки на мель.

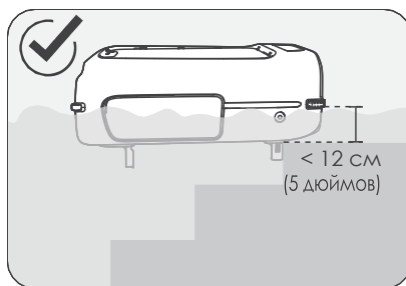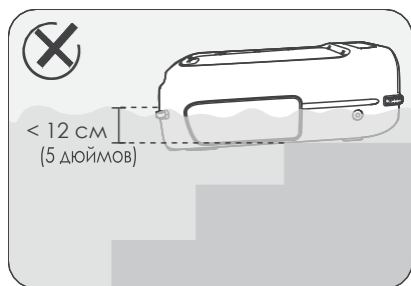


- Если при опускании планок предотвращения посадки на мель устройство застревает, это означает, что для вашего бассейна эти планки не нужны. в этой ситуации уберите планки.

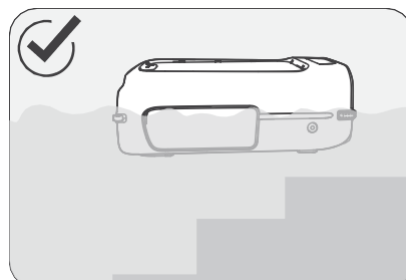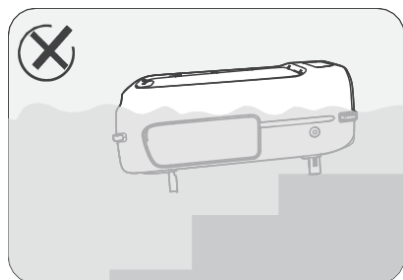

- Чтобы выдвинуть планки предотвращения посадки на мель в передней части устройства, нажмите на переключатель планок предотвращения посадки на мель, расположенный на передней части нижней крышки. Планки автоматически выдвинутся, и их можно отрегулировать до нужной длины. Чтобы их убрать, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку, а затем поднимите нижнюю часть планок вверх, пока они не зафиксируются.

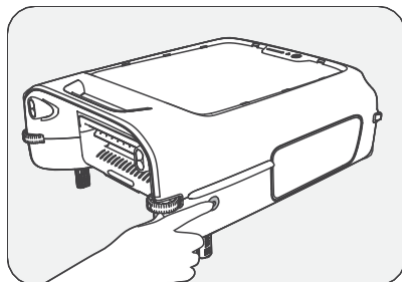

- Планки предотвращения посадки на мель в задней части устройства можно выдвинуть из положения ручки до вертикального положения; чтобы их убрать, просто вставьте их обратно на место.

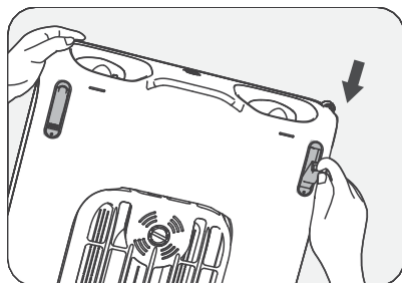


- Каждый раз, когда вы используете планки предотвращения посадки на мель, обязательно выдвигайте одновременно и переднюю, и заднюю планки, чтобы обеспечить их равновесие.


3.7 Использование контейнера для таблеток хлора

Чтобы отрегулировать качество воды в бассейне, поместите таблетки хлора в отсек для таблеток устройства. Установите скорость подачи таблеток, чтобы начать процесс выравнивания показателей качества воды.


1. Поставьте устройство на ровную поверхность и снимите блок фильтра.

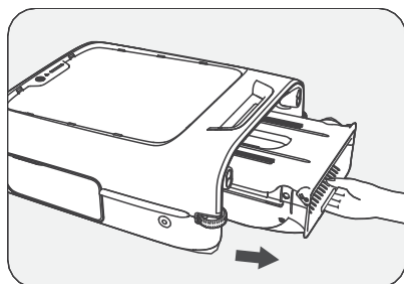


2. Потяните защелку блока фильтра наружу, одновременно приподнимая верхнюю крышку блока фильтра.

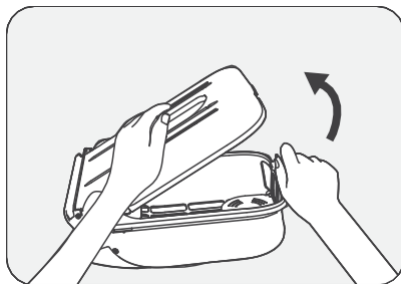

3. Откройте крышку контейнера для таблеток хлора, положите туда таблетки и закройте крышку.

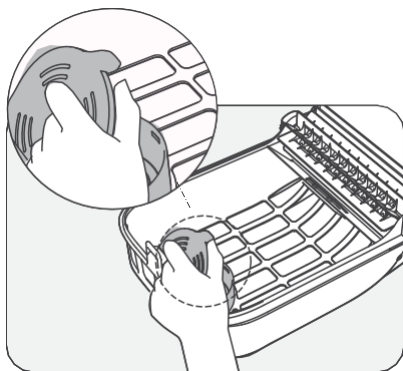

4. Переверните устройство и отрегулируйте дозатор таблеток хлора, расположенный внизу.

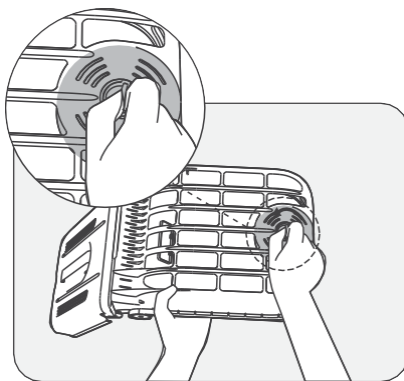


4. Техническое обслуживание

4.1 Чистка блока фильтра


Примечание: для поддержания оптимальной производительности очищайте блок фильтра каждые 2–3 дня.

1. Поставьте устройство на ровную поверхность и снимите блок фильтра.

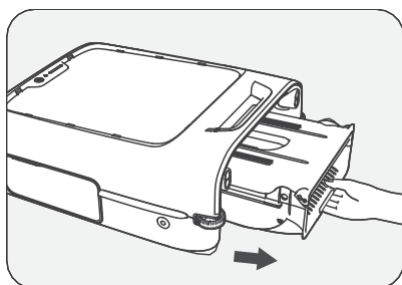


2. Потяните защелку блока фильтра наружу, одновременно приподнимая верхнюю крышку блока фильтра.

ОСТОРОЖНО: При открытии блока фильтра держите всасывающий патрубок в вертикальном положении, чтобы не допустить высыпания скопившегося мусора.

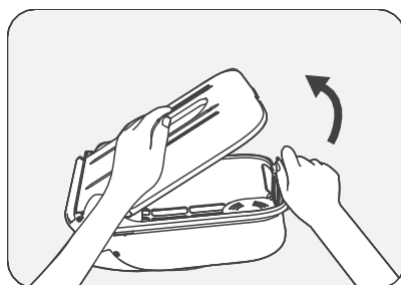


- Опорожните фильтр и промойте его водой.


ОСТОРОЖНО: Во время ополаскивания держите руки подальше от места зажима.

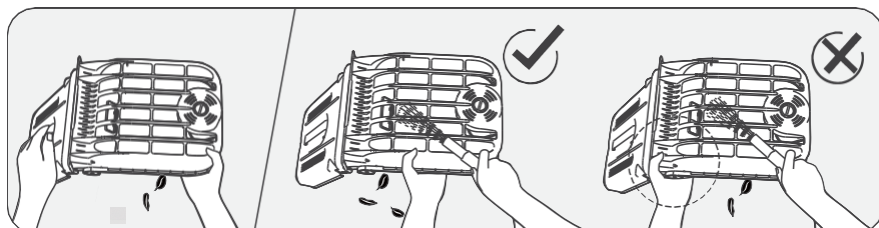

- Используйте водяной пистолет высокого давления для очистки направляющих, чтобы предотвратить скопление мусора, которое может негативно повлиять на рабочие характеристики.

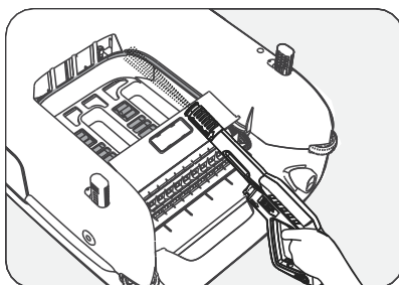


- Вставьте блок фильтра обратно в устройство, двигая его по направляющим, пока не услышите щелчок, означающий, что блок надежно зафиксирован.

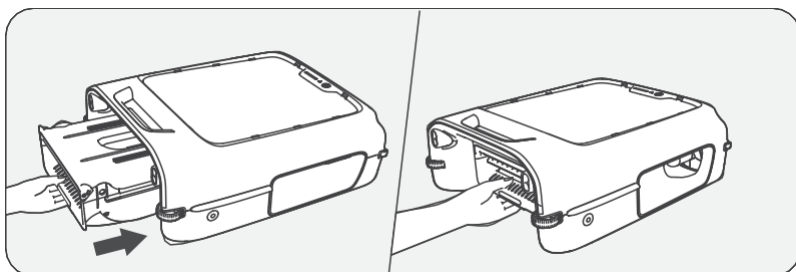


4.2 Очистка лопастного колеса

1. Если в лопастного колеса запутался мусор, убедитесь, что устройство выключено, снимите и очистите лопасти лопастного колеса.
2. После очистки лопастей лопастного колеса установите их обратно на начальную точку.

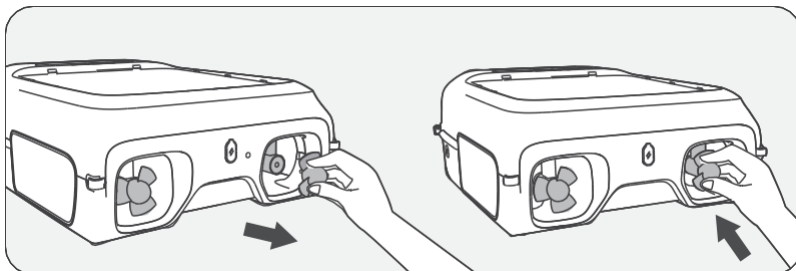


4.3 Чистка рабочего колеса

1. С помощью отвертки выкрутите винты, расположенные сбоку от рабочего колеса.

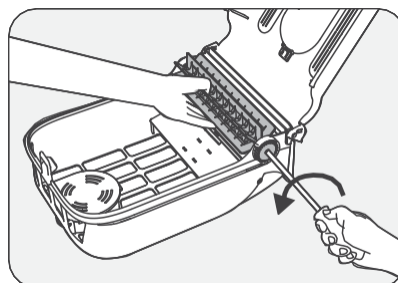


2. Снимите шестерню и рабочее колесо, удалите мусор, а затем установите их на место.

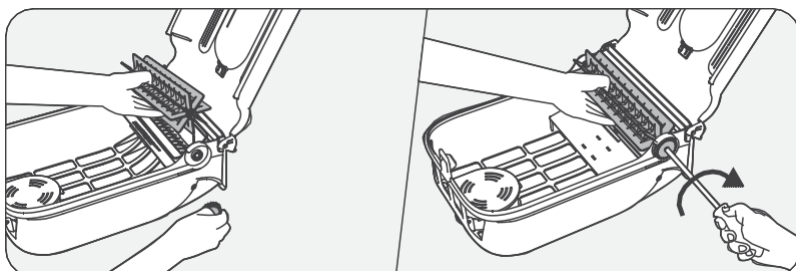

4.4 Очистка солнечной панели


Вы можете заметить белый налет на солнечной панели — это нормальное явление, вызванное химическими веществами и минералами, содержащимися в воде бассейна. Промойте панель чистой водой и вытрите насухо мягкой тканью.

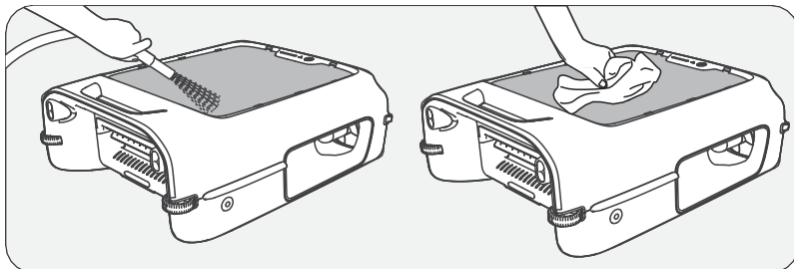

ВНИМАНИЕ: не используйте для очистки солнечной панели водяной пистолет высокого давления или абразивные средства, так как это может привести к повреждению панели и аннулированию гарантии.

4.5 Очистка датчик

Протрите линзу датчика мягкой сухой тканью, чтобы удалить с нее пыль.

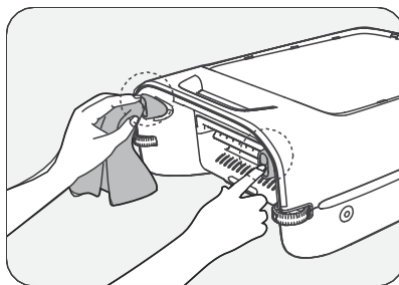

4.6 Зарядка и хранение устройства Airer

В межсезонье, например зимой или во время длительных каникул, когда устройство Airer не используется, выполните следующие действия, чтобы поддерживать его в идеальном состоянии:

1. Перед хранением полностью зарядите устройство. Перед хранением убедитесь, что устройство выключено и отключено от зарядного устройства.
2. Тщательно очистите все устройство, включая верхнюю и нижнюю крышки, колесики, щетки и разъем для зарядки, чтобы удалить всю грязь.
3. Просушите устройство салфеткой или мягкой тканью и убедитесь, что силиконовая заглушка разъема для зарядки плотно закрыта.
4. Храните устройство в оригинальной упаковке в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте.
5. Заряжайте аккумулятор каждые шесть месяцев, чтобы поддерживать его работоспособность.

5. Технические характеристики

Модель: SKS2

Номинальные характеристики на входе: 12,6 В = 1,0 А

Модель зарядного устройства: GQ12-126100-HU

Вход зарядного устройства: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 0,4 А

Выход зарядного устройства: 12,6 В = 1 А

Время зарядки: 6 часов

Срок службы аккумуляторной батареи: 30+ часов

Емкость аккумуляторной батареи: 5200 мА ч (56,16 Вт ч)

Напряжение аккумуляторной батареи: 10,8 В

	Постоянный ток
	Переменный ток
	Оборудование класса II
	Импульсный источник питания
	Полярность разъема питания постоянного тока
	Защитный развязывающий трансформатор с защитой от короткого замыкания
	Только для использования в помещении

6. Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор состояния	Статус устройства	Описание статуса
Светодиодный индикатор состояния	Пульсирующий красный	Зарядка
	Пульсирующий синий	
	Пульсирующий зеленый	
	Немигающий зеленый	Зарядка завершена.
	Пульсирующий желтый	Чтобы сбросить настройки устройства: Удерживайте кнопку  в течение десяти секунд. После этого на вашем устройстве будут восстановлены заводские настройки.
		Происходит обновление по беспроводной сети: Устройство автоматически обновляется до последней версии прошивки.
	Мигающий красный	Неисправность лопасти или заклинивание лопастного/рабочего колеса.
	Немигающий красный	Низкий заряд батареи. Скоро произойдет автоматическое отключение.
	Немигающий синий	Требуется зарядка от солнца.
Индикатор Wi-Fi	Немигающий зеленый	Работает в штатном режиме.
	Пульсирующий зеленый	Подключение к Wi-Fi.
	Мигающий зеленый	Устройство не подключается к Интернету. Следуйте инструкциям по устранению неполадок, приведенным на экране настройки приложения.
	Немигающий зеленый	Подключено к Wi-Fi.
	Выключено	Подключение к Wi-Fi прервано.

7. Поиск и устранение неисправностей

№	Неисправность	Возможные причины	Решения
1	Устройство не включается.	Недостаточный заряд батареи.	Перед тем как использовать устройство для очистки бассейна, полностью зарядите его.
		Температура аккумулятора слишком высокая/низкая.	Используйте устройство только в помещении при температуре от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F).
2	Устройство не заряжается.	Зарядное устройство повреждено или не получает питание.	Убедитесь, что штекер зарядного устройства надежно подключен и что на зарядном устройстве горит индикатор. Если штекер подключен правильно, но индикатор не горит, возможно, зарядное устройство неисправно. Обратитесь в службу поддержки клиентов Airex.
		Температура аккумулятора слишком высокая/низкая.	Используйте устройство только в помещении при температуре от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F).
		В результате длительного неиспользования устройства аккумулятор разрядился.	Для правильного хранения устройства следуйте инструкциям раздела «Выключение и хранение устройства Airex» в руководстве по техническому обслуживанию. Если устройство не заряжается из-за длительного простоя, обратитесь в службу поддержки Airex.
3	Устройство не обходит препятствия.	Объектив датчика загрязнен.	Протрите линзу датчика мягкой сухой тканью, чтобы предотвратить ее загрязнение.
4	Устройство непрерывно движется назад на открытых участках.	Линза датчика запотела.	Для очистки линзы датчика используйте салфетку или мягкую сухую ткань. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки клиентов Airex.
5	Устройство вращается по кругу.	Если светодиодный индикатор мигает красным, возможно, лопастное колесо застряло.	Проверьте приложение Airex на наличие уведомлений о неисправностях. в случае обнаружения неисправностей остановите устройство и обратитесь к разделу «Техническое обслуживание» для получения инструкций по очистке лопастного колеса.
		Объектив датчика загрязнен.	Протрите линзу датчика мягкой сухой тканью, чтобы предотвратить ее загрязнение. Если устройство продолжает вращаться после очистки, возможно, датчик неисправен. Обратитесь в службу поддержки клиентов Airex.

№	Неисправность	Возможные причины	Решения
6	Рабочее колесо не вращается во время очистки.	Возможно, блок фильтра установлен неправильно.	Установите блок фильтра на место, сдвинув его по направляющим до щелчка, чтобы убедиться, что деталь надежно зафиксирована.
		Возможно, заклинило рабочее колесо.	Проверьте приложение Aiper на наличие уведомлений о неисправностях. Если таковые имеются, остановите устройство и обратитесь к разделу «Техническое обслуживание», уделив особое внимание разделу <i>Очистка рабочего колеса</i> .
7	Снижение эффективности очистки.	Блок фильтра переполнен.	Опорожните и тщательно промойте блок фильтра.
		Фильтр забился.	Промойте фильтр с помощью водяного пистолета высокого давления.
8	Устройство перестало работать.	Если светодиодный индикатор состояния загорается, это, как правило, означает, что заряд батареи низкий.	Обычно это означает, что заряд батареи низкий. Никаких действий не требуется; при достаточном освещении устройство автоматически зарядится и возобновит работу. для более быстрой зарядки выньте устройство из бассейна и воспользуйтесь прилагаемым зарядным устройством постоянного тока.
		Если светодиодный индикатор мигает красным, возможно, застрял пропеллер или рабочее колесо.	Проверьте приложение Aiper на наличие уведомлений о неисправностях. Если такие дефекты обнаружены, остановите устройство и обратитесь к разделу «Техническое обслуживание» для ознакомления с инструкциями по очистке лопастного и рабочего колес.
		Если светодиодный индикатор мигает синим светом, это означает, что заряд батареи устройства низкий и оно заряжается от солнечного света.	Никаких действий не требуется; при достаточном освещении устройство продолжит работу в автоматическом режиме.

№	Неисправность	Возможные причины	Решения
9	Устройство застряло во время очистки. Контролируйте состояние зарядки.	Устройство застряло во встроенном скиммере бассейна.	Во время использования устройства уменьшите мощность всасывания или полностью отключите скиммер бассейна. Кроме того, к передней части скиммера можно прикрепить пенопластовую трубку (входит в комплект).
		Устройство застряло на ступеньках, в зоне для принятия загорания или на другом препятствии.	Отрегулируйте встроенные планки предотвращения посадки на мель устройства. Подробнее см. в разделе «Использование планок предотвращения посадки на мель».
		Устройство запуталось или застряло.	Не рекомендуется использовать скиммер и роботизированный очиститель бассейна одновременно. Если устройство застрянет, оно попытается самостоятельно освободиться. Если это не поможет, вы можете воспользоваться режимом дистанционного управления в приложении Aiperg, чтобы вывести скиммер из застрявшего места, или использовать крючок (входит в комплект), прикрепленный к шесту, чтобы извлечь его.
10		Зарядка через разъем.	Во время зарядки светодиодный индикатор будет мигать. Подробнее см. в разделе «Светодиодный индикатор». по завершении зарядки светодиодный индикатор состояния загорится ровным зеленым светом.
		Зарядка от солнечной энергии.	Вы можете проверить состояние батареи по значку в приложении Aiperg. Если на экране отображается значок солнца, это означает, что устройство заряжается.

8. Гарантия

Данное изделие прошло контроль качества и испытания на безопасность, проведенные нашими специалистами.

1. На данное изделие предоставляется 36-месячная гарантия, которая распространяется на аккумулятор и двигатель с даты покупки.
2. Данная гарантия теряет силу в случае, если изделие было модифицировано, использовалось не по назначению или ремонтировалось лицами, не уполномоченными производителем.
3. Данная гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты и не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего обращения с изделием со стороны владельца.
4. При обращении с претензией по ремонту в течение гарантийного срока необходимо предъявить номер заказа или чек о покупке.



Этот символ означает, что данный продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

AIPEER[®]

—— bring vacation home ——



040401.0158-1116

www.aiper.com